

Jøtul GF 3 CF

Ombyggingssett /Conversion Kit for Jøtul GF 3 CF

From Natural Gas G20
to Natural Gas G25 and LPG

Monteringsanvisning
Installation Instructions
Installatiehandleiding

Cat. no.155258

Description	Gas	Quantity	SIT no.	Labelled
Orifice Propane 1,40 mm dia.	LPG	1		140
Pilot Orifice #30	LPG	1	0977167	30
Label A, Conv. Kit.		1		Label A
Label B, Conv. Kit.		1		Label B
Air adjuster 1 x Ø11 and 1 x Ø4 mm	G25	1		



*Montering- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid.
These instructions must be kept for future references.*

Norsk

Ombygging fra Naturgass G20 til Naturgass G25

Verktøy: Skrujern (lite), stjerneskrue (stort)

Advarsel: Dette ombyggingssettet må kun installeres av personer med kompetanse.

Steng alltid av gasstilførselen til ildstedet før service

1. Se til at gasstilførselen er stengt.
2. Løft toppen av ildstedet.
3. Glassramme med glass løftes loddrett opp ved å åpne de 2 fjærlåsene på toppen av brennkammeret.
4. Fjern kullsettet.
5. Ta ut brenneren. (fig. 1)
6. Løsne skruen som fester luftregulatoren på brenneren med stjerneskrue og skru fast luftregulatoren med 2 huller på hhv. 1xØ11mm og 1xØ4mm. Se til at luftregulatorens huller er over hullene i brenneren.
7. Sett inn brenneren.
8. Plasser kullsettet etter bruksanvisning for montering av kullsett.
9. Glassrammen senkes på plass og de 2 fjærlåsene lukkes.
10. Toppens settes på.
11. Skru av dekslet på ventilen med et stjerneskrue.
12. Skruen i venstre uttak på ventilen løsnes og manometeret kobles på (fig 2).
13. Gasstilførselen åpnes og ildstedet tennes (husk tetthetsprøving på alle rørforbindelser).
14. Gasstrykket økes med et lite skrujern ved å skru mot klokken på justerskruen, som er plassert midt på ventilen mellom gasskontroll knottene (fig. 2 - E). Trykket justeres etter gasstrykkene som beskrevet i bruksanvisning under testing av gasstrykk.
15. Vri gasstilførselen til lav og juster gasstrykket som beskrevet i hovedmanualen, ved å bruke skruen som vist i fig. 2 F. *NB! Gasstrykket er forskjellig ved kald og varm ovn.*
16. Manometeret kobles fra og skruen i venstre uttak skrues fast.
17. Skru på dekslet på ventilen.
18. Sjekk uttakene at de er tette.
19. Fyll ut skilt "A" og plasser det bak på skjermplaten.
20. Fyll ut skilt "B" og plasser det på tildelt plass på godkjenningsskiltet (bak på skjermplaten).

Ombygging fra Naturgass G20 til LPG G31

Advarsel: Dette ombyggingssett må kun installeres av personer med kompetanse.

Steng alltid av gasstilførselen før service.

1. Punktene 1-6 følges som beskrevet ovenfor.
2. Løsne skruen som fester luftregulatoren på brenneren

med stjerneskrue og fjern luftregulatoren.

3. Bruk en 13 mm fastnøkkel til å skifte ut hoveddysen (fig. 1-A). Sett inn dysen merket "140".
4. Skift pilotdysen (fig. 3-D) ved å dra pilothodet(B) opp.
5. Skru deretter pilotdysen (D) opp med en 4mm unbraco nøkkel.
6. Erstatt pilotdysen med dysen merket "30".
7. Press pilothodet på plass igjen.
8. Sett inn brenneren (fig. 1)
9. Punktene 9-20 følges videre som beskrevet under:
Ombygging fra Naturgass G20 til Naturgass G25.

English

Conversion from Natural Gas G20 to Natural Gas G25

Tools: Screwdriver(small), cross point screwdriver (large and small)

Warning: This conversion kit is only to be installed by qualified personnel.

Always turn off the gas supply before service.

1. Be sure that the gas supply is turned off.
2. Lift the top of the fireplace.
3. Lift the glass frame, with the glass, right up by opening the 2 latches at the top of the fire box.
4. Remove the coal set
5. Remove the burner (fig. 1).
6. Loosen the screw which attach the air regulator to the burner. Fasten the air regulator with 2 holes (respectively 1xØ11mm and 1xØ4mm) See that the holes of the air regulator are aligned with the hole of the burner.
7. Replace the burner
8. Replace the coal set. See the instruction which accompanies the coal set.
9. Lower the glass frame back into place and close the two latches.
10. Replace the top.
11. Use a small cross point screwdriver and remove the valve cover.
12. Loosen the screw in the left pressure test point, and attach the manometer (fig. 2).
13. Open the gas supply and light the fireplace (perform a tightness test on all the pipe connections).
14. To increase the gas pressure use a small screwdriver and turn the adjusting screw (fig. 2 - E) counterclockwise. The pressure may be adjusted to the setting as described in the main manual.
15. Turn the gas rate to low and adjust the pressure setting as described in the main manual using screw (fig. 2 F).
Note. The gas pressure differs if the stove is heated or cold.
16. Disconnect the manometer, and fasten the screw in the left outlet again.
17. Fasten the valve cover.

18. Check the testpoint outlet for tightness.
19. Complete label "A" and put it on the back of the heatshield.
20. Complete label "B" and put it on the assigned spot on the approval label (above the valve bracket).

Conversion from Natural Gas G20 to LPG G31

Warning: This conversion kit is only to be installed by qualified personnel.

Always turn off the gas supply before service.

1. Follow steps 1-6 as described in: **Conversion from Natural Gas G20 to Natural Gas G25.**
2. Loosen the screw which attach the air regulator to the burner and remove the air regulator.
3. Use a 13 mm cap wrench to remove the orifice (**fig. 1-A**). Put in the orifice labelled "140".
4. Change the pilot orifice (**fig. 3-D**) by pulling up the pilot head (**B**).
5. Unscrew the pilot orifice (**D**) with an aid of a 4 mm Allen key.
6. Replace the pilot orifice with the orifice marked "30".
7. Press the pilot head back in place.
8. Replace the burner (**fig. 1**).
9. Follow the points 9-20 as described in: **Conversion from Natural Gas G20 to Natural Gas G25**

Nederlands

Ombouwset van aardgas G20 naar aardgas G25.

Gereedschappen: kleine schroevendraaier, grote kruiskopschroevendraaier

Waarschuwing: Deze ombouwset alleen door gekwalificeerd personeel laten installeren!

Altijd de gastoevoer afsluiten voor service.

1. Zorg ervoor dat de gastoevoer gesloten is.
2. Til de bovenplaat van het toestel.
3. Til het glasraam met glas uit het toestel door allereerst de 2 snelsluitingen bovenop de verbrandingskamer te lossen.
4. Verwijder de kolenset
5. Verwijder de brander (**fig. 1**).
6. Los de schroef die de luchtregelaar met de brander fixeert. Gebruik een kruiskopschroevendraaier en fixeer de luchtregelaar met 2 openingen (respectievelijk 1xØ11mm en 1xØ4mm). Zorg ervoor dat de gaten in de luchtregelaar tegenover die van de brander zitten.
7. Herplaats de brander.

8. Herplaats de kolenset. Zie de instructies voor plaatsen kolenset.
9. Plaats het glas met frame weer terug and sluit de 2 snelsluitingen
10. Herplaats de bovenplaat.
11. Gebruik een kruiskop en verwijder de deksel van de gasregeling.
12. Draai de schroef in het linker meetpunt los en verbindt de manometer (**fig. 2**).
13. Open de gastoevoer en ontsteek het toestel (test alle gasbuisconnecties op lektheid).
14. Om de gasdruk te verhogen een kleine schroevendraaier gebruiken en de stelschroef tegen de klok in draaien (**fig. 2 - E**). De druk afstellen op waarde zoals omschreven in de hoofdinstructie.
15. Zet het toestel in laagstand en stel de gasdruk af zoals omschreven in de hoofdinstructie middels schroef (**fig. 2 F**). *Opmerking. De gasdruk van een warm of koud toestel verschilt.*
16. Verwijder de manometer en sluit het linker meetpunt weer.
17. Bevestig de deksel op de gasregeling.
18. Controleer of de drukmeetpunten dicht zijn.
19. Vul label "A" in en plaats deze op het hitteschild achter.
20. Vul label "B" in en plaats deze op de juiste plaats op het toestellabel (boven de gasregelinghouder).

Ombouw van aardgas G20 naar LPG G31

Waarschuwing: Deze ombouwset alleen door gekwalificeerd personeel laten installeren!

Altijd de gastoevoer afsluiten voor service.

1. Volg de stappen 1-6 zoals omschreven in ombouw van aardgas G20 naar aardgas G25.
2. Los de schroef die de luchtregelaar met de brander fixeert en verwijderd de luchtregelaar.
3. Gebruik een pijpsleutel 13 mm en verwijder de inspuiter (**fig. 1-A**). Plaats de inspuiter met merkteken «140».
4. Verwissel de waakvlaminspuiter (**fig. 3-D**) door de waakvlamkop (**B**) te verwijderen.
5. Verwijder de inspuiter (**D**) met een binnenzeskantsleutel 4 mm.
6. Herplaats de waakvlaminspuiter met merkteken «30».
7. Druk de waakvlamkop weer op de juiste plek.
8. Herplaats de brander (**fig. 1**).
9. Volg de punten 9-20 zoals omschreven in: **Ombouw van aardgas G20 naar aardgas G25.**

Fig. 1



Fig. 2


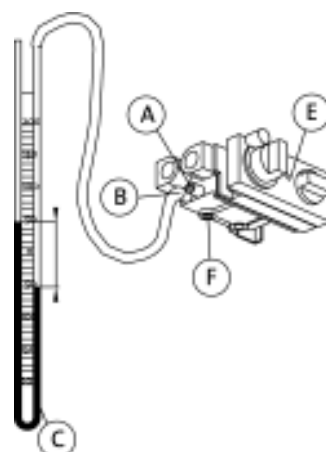


Fig. 3

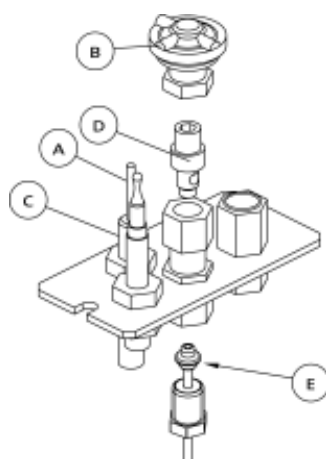

Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss rett til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.

Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können Spezifikationen, Farben und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der Broschüre abweichen.

Jøtul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore differ in specification, colour and type of accessories from those illustrated and described in the brochure.

Jøtul vise sans cesse à améliorer ses produits. C'est pourquoi, il se réserve le droit de modifier les specifications, couleurs et équipements sans avis préalable.



Jøtul ASA, P.O. box 1411
N-1602 Fredrikstad, Norway
Tel. +47 69 35 90 00
Fax +47 69 35 90 01

Dette ildstedet er kontrollert av:
Dieses Produkt ist geprüft von:
This product has been controlled by:
Ce produit a été contrôlé par :

Date:

Sign: